ウエスコ・ドラム缶カッター
ヘビーデューティ 使用説明書

⚠ご注意：ウエスコ・ドラム缶カッターは以下の説明書をお読みになってからご使用下さい。このカッターはさまざまなサイズのドラム缶、さまざまな厚みの缶の縁に使えるよう設計されています。正しい操作のためにはご使用のドラム缶に合わせて調整することが必要です。

型式 ： DDH-1
品番 ： 440013

1．調整ノブを左に回してカッターの刃のすき間(*)を最大にします。

2．カッターを前へ倒し、カッターベースの突起(ツノ)をドラム缶の縁に乗せます。

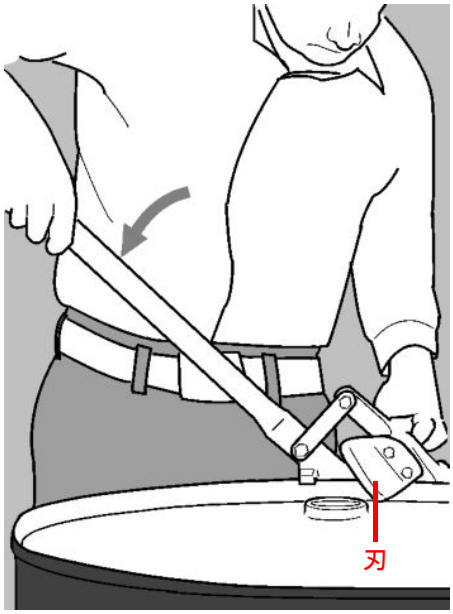

3．ドラム缶の上面にカッターの刃が触れるまでハンドルを下げます。正しい位置ならば、カッターは手を離しても倒れません。

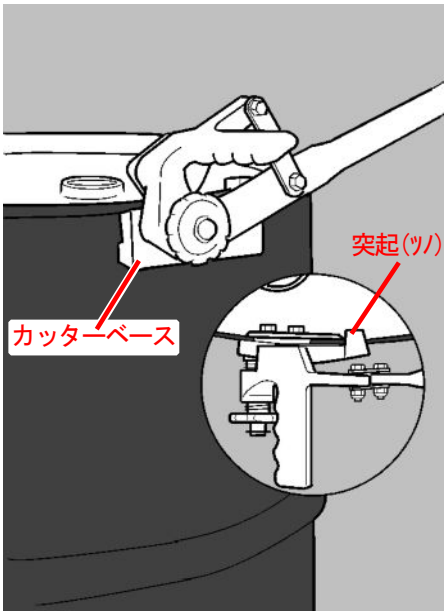

4．カッターベースの位置にご注意下さい：ベースの前の角はドラム缶の縁の下側へ接し、後ろの突起(ツノ)は縁の上に乗っています。

5．調整ノブはカッターベースがドラム缶の側面に当り、刃が縁の内側に当たるように調整します。刃がかみ込まないように少しゆるめ、ドラム缶の縁を刃とカッターベースの間で挟み込みます。

6．切りはじめは、刃がドラム缶の上面を切り込むまでハンドルを下げます。ハンドルを引き上げ、カッターを後ろへズラして、次のカットをします。（カットは重なるようにすると、スムースな切断面が得られます。）

輸入販売業者-若井産業株式会社 便利もん事業部
〒577-8503 東大阪市森河内西１の６の３０

ご注意：カット刃のネジは、きれいなカットとカッターの損傷を防ぐために、しっかり締めて下さい。ピンなどには定期的にマシンオイルを注して下さい。
交換用の刃は、型式 ： DDH-P202、品番 ： 440014 です。

WESCO®
Industrial Products, Inc.